


Tech Issue	TXP-013	Created	Jan. 20, 2009
		Modified	Oct. 18, 2010
Category	Configuration		
Product	All products		
Title	如何連接 網路伺服器上的 RS-485 接頭至 nGPIO?		

如何連接 網路伺服器上的 RS-485 接頭至 nGPIO?

連接 RS485 的 DT+ (D+) pin 至 網路伺服器上的 D+ pin、RS485 的 DT-(D-) pin 至 網路伺服器上的 D-pin. 電源可從 網路伺服器上的 12V OUT pin 提供、也請確認 GND pin 是否連接好。

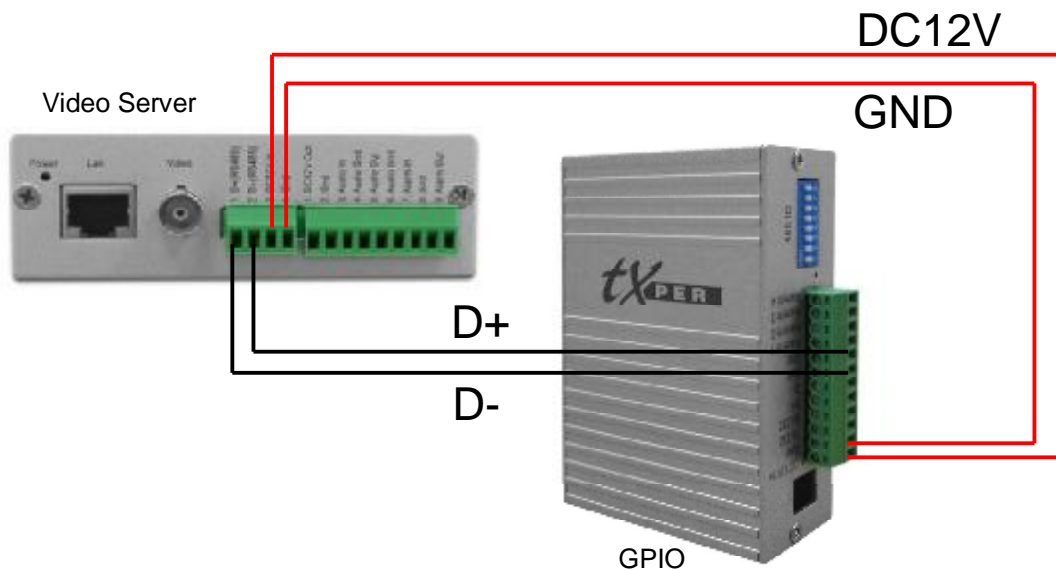

nGPIO 和 網路攝影機的詳細規格 請至官方網站:

<http://www.telexper.com/telexper-ch/products/cproducts-ipcctv.htm>

如何連接 nGPIO 至 Alarm In/Out 設備的操作指南、請至 FAQ, Q-10

<http://www.telexper.com/telexper-ch/faq/c-faq-ip.htm>